



AN CƯỜNG[®]
Wood - Working Materials

DECORATIVE WALL PANELS[®]

TẤM LAM TRANG TRÍ

Contents

Introduction 06

Giới Thiệu

Acoustic Panel 10

Tấm Trang Trí Acoustic

3D Wall Panel 42

Tấm Ốp Vách 3D

2D Wall Panel	50
Tấm Trang Trí 2D	

Wall & Ceiling Panel	74
Tấm Trang Trí Wall & Ceiling	

Lambri Panel	88
Tấm Trang Trí Lambri	

Introduction | Giới Thiệu

With a relentless pursuit of aesthetic excellence in interior products, An Cường has brought forth a new and exceptional product line of decorative panels for the appeal of interior spaces for living rooms, bedrooms, offices, and dining rooms. Our decorative panels offer many outstanding advantages: aesthetics, quality, swift assembly, and a wide range of colors.

Each decorative panel is manufactured with state-of-the-art machinery and equipment to produce the highest quality products with outstanding durability. The product edges are coated with a moisture-proof layer to prevent moisture absorption. With more than 400 colors available from monochromatic tones to wood grain patterns, or imitation stone finishes, along with simple, fast, easy and efficient construction methods... interior designers and consumers will have the opportunity to explore their creativity and apply it to their living spaces to make these spaces more beautiful, luxurious, and elegant.

Bắt nhịp với xu hướng phát triển thẩm trang trí tường, trần cho các khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, không gian chung, phòng ăn,... An Cường cho ra mắt dòng sản phẩm tấm lam trang trí với nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thẩm mỹ, chất lượng, thi công nhanh và đa dạng về màu sắc.

Tất cả sản phẩm tấm lam trang trí này được sản xuất với các thiết bị máy móc hiện đại để cho ra được sản phẩm chất lượng cao nhất với độ bền vượt trội. Các cạnh sản phẩm được phủ một lớp chống ẩm để ngăn ngừa hút ẩm một cách tối đa. Với hơn 400 màu và mẫu mã có sẵn từ đơn sắc đến vân gỗ, giả đá,... cùng với biện pháp thi công đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chắc chắn đội ngũ thiết kế và người tiêu dùng có thể thoải sức sáng tạo và ứng dụng vào các không gian sống để làm cho các không gian này đẹp hơn, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn.



Certifications Chứng nhận

LICENCE

TUVNORD

Certificate

Management system as per
SA 8000:2014

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

AN CUONG WOOD WORKING JSC
Land Lot No.681, Map sheet No.05, and Land Lot No. 750, 218, 441, Map sheet No.08, Street No DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

AN CUONG
Wood - Working Materials

Scope:
Manufacturing of Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture.
(With processes of Interior Furniture Production: Materials, Sewing/Cut to size, Bending/performing, edging, assembling, packing, Finished products)
Manufacturing of Woodworking materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary materials.
(With processes of Woodworking production: Materials (Raw board), surface lamination (melamine paper or veneer or Acrylic), Pressing/Lamination, Finished Board)

Outsourced Processes: Nil

Address: Land Lot No. 681 Map sheet No. 05 and Land Lot No. 750, 218, 441 Map sheet No. 08, Street No DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Certificate Registration No. 44 114 150622 Valid from 2024-09-13
Audit Report No. 3536 9174 Valid until 2027-09-12
Initial certification 2016

Essen, 2025-08-25

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45507 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV*

ISO 14001:2015

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to Certify that the Management System of

AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY

Address:
Land Lot No. 681, Map Sheet No.08, Street No. DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 14001:2015

Environmental Management System

Scope:
Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture. Wood-working materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary materials.

Sector code: 06
Certificate number : **MSCS/VN/017-06889/8-0132**

Issue no.: 02
Date of approval: **23.07.2024**
Revision no.: 01
Original certification date: **22.07.2021**

Valid until: **22.07.2027**
Revision date: **11.07.2025**

May 2025
A. Roy
Head of Certification

Dr. Ha Tuan Anh
Country Incharge

May 2026
Surveillance Audit 1st Year

May 2027
Surveillance Audit 2nd Year

JAS-ANZ
IAF
MS CERT

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD., 52 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.ms-certification.com

The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.ms-certification.com
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.

FSD-REV-05

ISO 9001:2015

CERTIFICATION OF REGISTRATION

This is to Certify that the Management System of

AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY

Address:
Land Lot No.681, Map Sheet No.05, Street No. DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 9001:2015

Quality Management System

Scope:
Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture. Wood-working materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary materials.

Sector code : 06
Certificate number : **MSCS/VN/017-06889/Q-0132**

Issue no.:03
Date of approval: **24.08.2025**
Revision no.: Nil
Original certification date: **19.10.2016**

Valid until: **23.08.2028**
Revision date: Nil

July 2026
A. Roy
Head of Certification

Dr. Ha Tuan Anh
Country Incharge

July 2027
Surveillance Audit 1st Year

July 2027
Surveillance Audit 2nd Year

JAS-ANZ
IAF
MS CERT


MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD., 52 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.ms-certification.com

The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.ms-certification.com
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.

FSD-REV-05C

Dimensions


Kích thước đa dạng

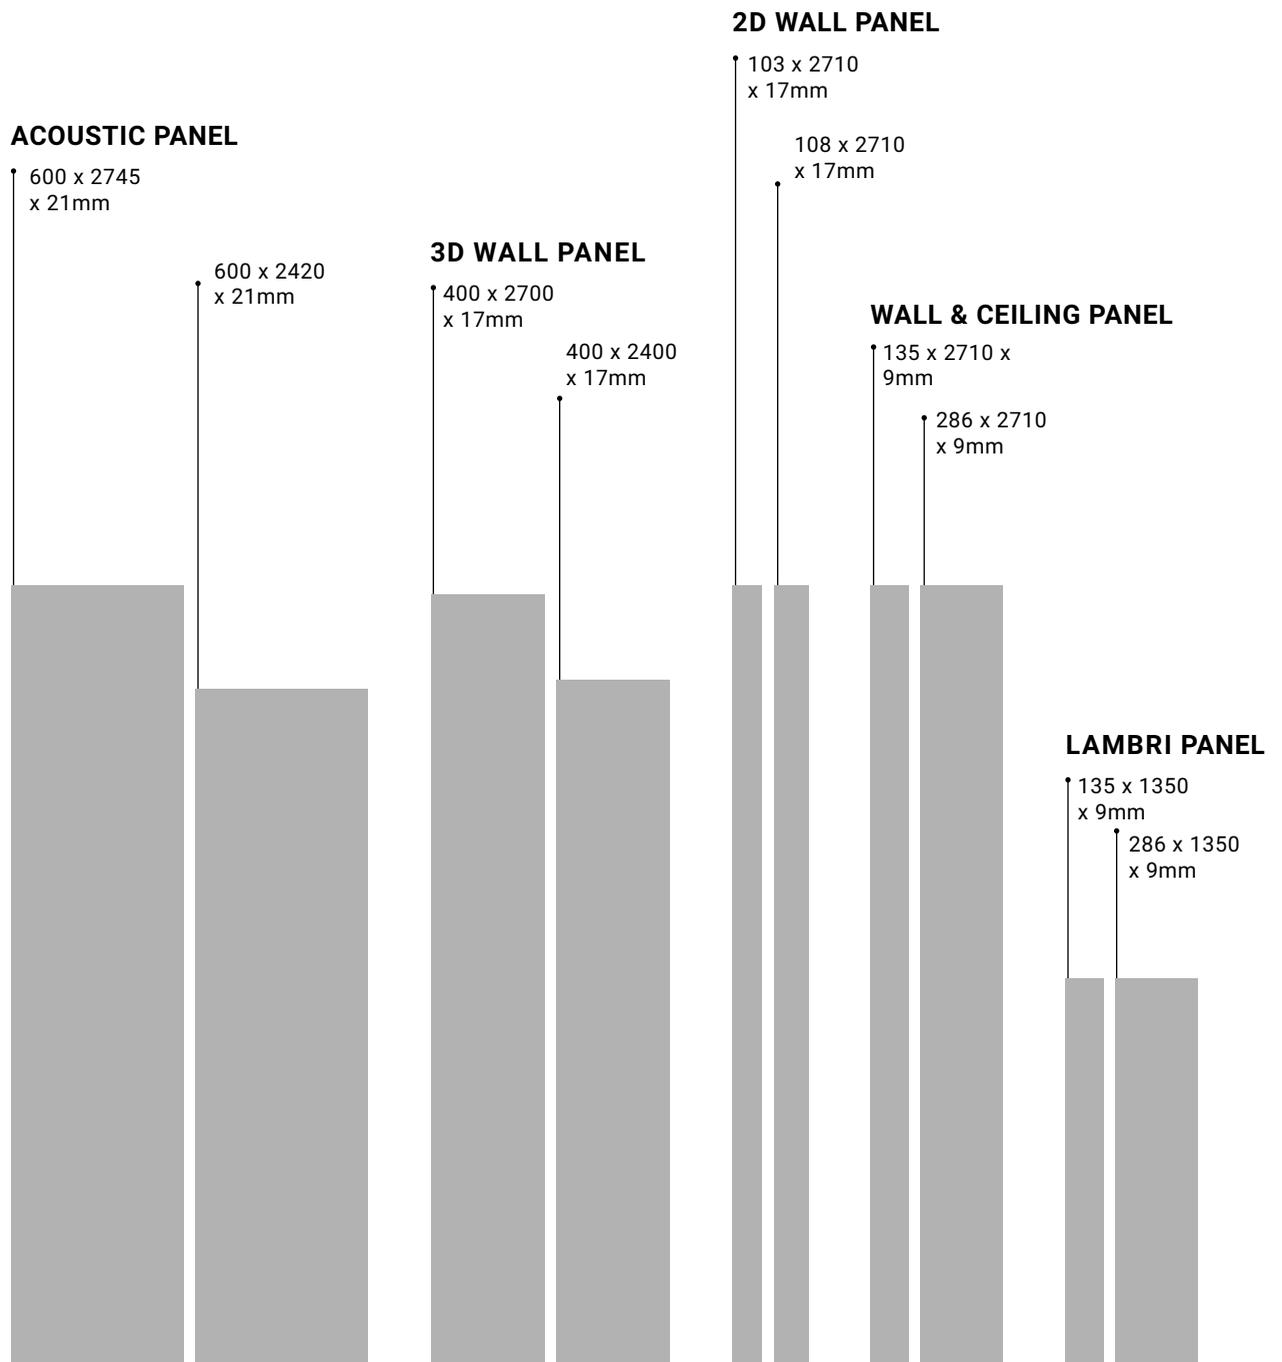



PANEL



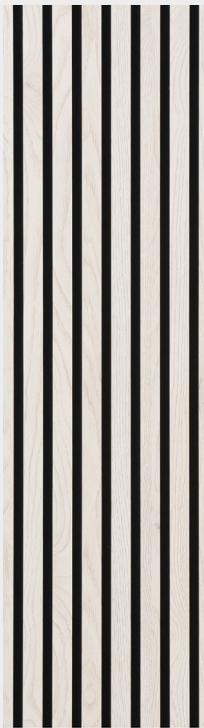

ACT01 468 SC02



HUDSON PLANKED



ACT01 473 SC03



ARTISAN OAK





Acoustic Panel ACT01 473 SC03 Artisan Oak



ACT01 464 SC01



SONOMA OAK



Acoustic Panel ACT01 464 SC01 Sonoma Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ



ACT01 470 SC02



HUDSON PLANKED



Acoustic Panel ACT01 470 SC02 Hudson Planked



Acoustic Panel ACT01 461 SC01 Sonoma Oak

ACOUSTIC
PANEL



ACT01 461 SC01




SONOMA OAK



ACT01 463 SC01



SONOMA OAK

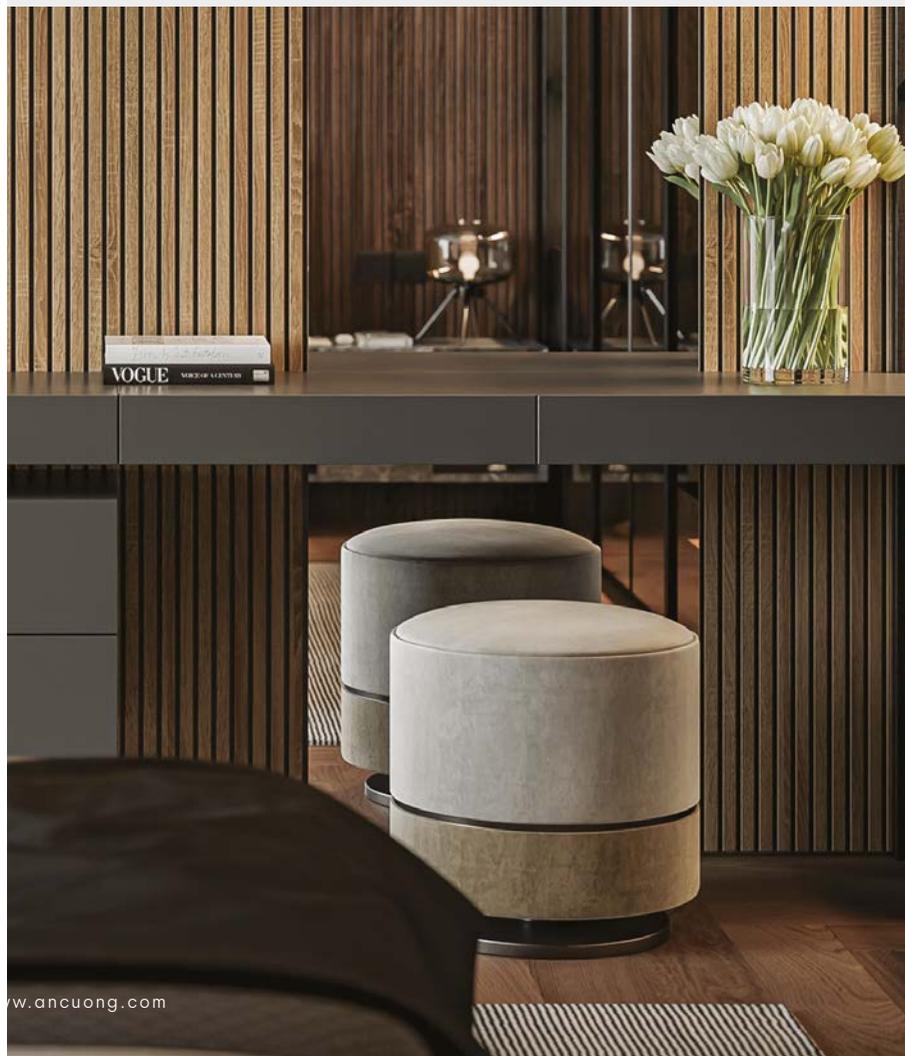




ACT01 467 SC04



SANTANA OAK

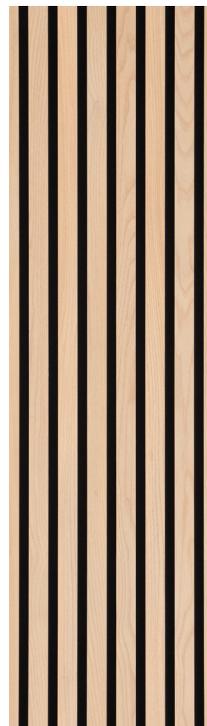

ACT01 435 SMM




KITAMI RUESTER
ELEGANT





Acoustic Panel ACT01 435 SMM Kitami Ruester Elegant

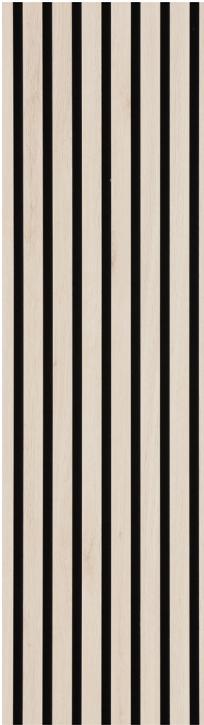


ACT01 465 SC04



SANTANA OAK




Acoustic Panel ACT01 465 SC04 Santana Oak

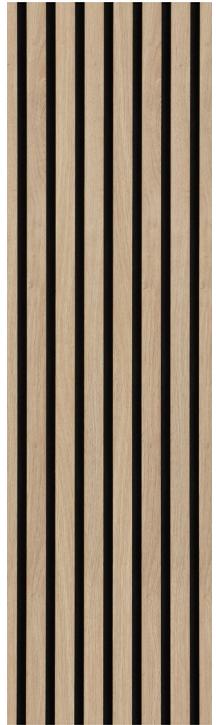

ACT01 466 SC04



SANTANA OAK

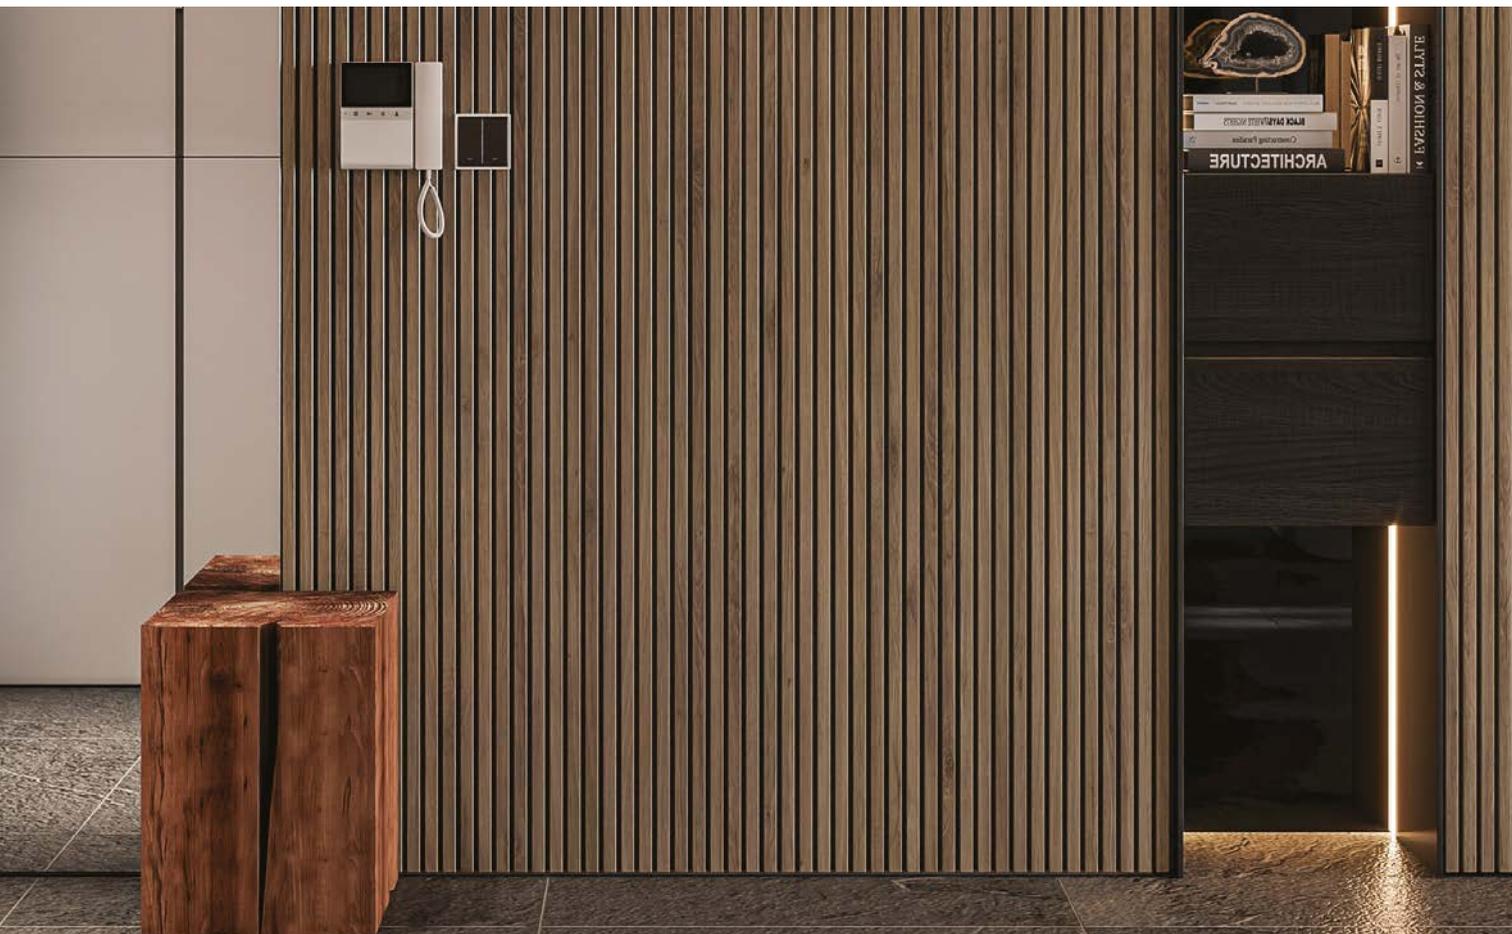


Acoustic Panel ACT01 466 SC04 Santana Oak



Acoustic Panel ACT01 448 NWG Lyon Walnut

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CUONG TAM LAM TRANG TRI

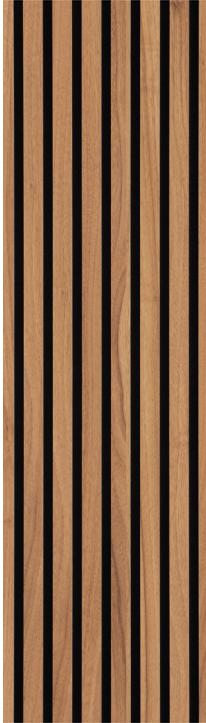

ACT01 448 NWG
● ●
LYON WALNUT



ACT01 472 SC03
● ●
ARTISAN OAK





ACT01 474 SC03




ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT01 474 SC03 Artisan Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

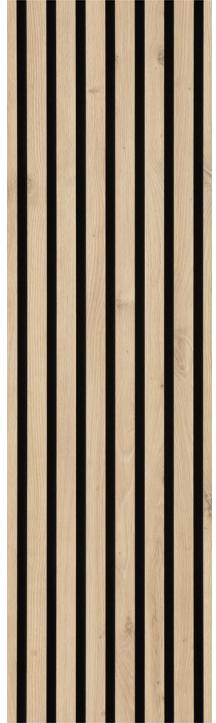

ACT01 471 SC03




ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT01 471 SC03 Artisan Oak



ACT01 612 EV
● ●
SNUG WALNUT

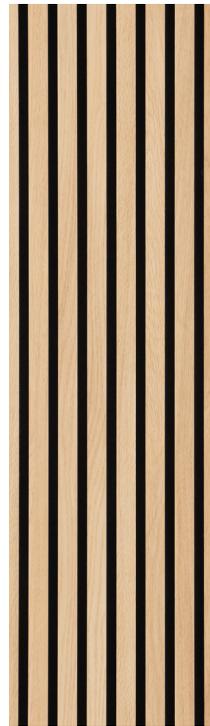

ACT01 611 EV
● ●
GIORGIO OAK





27

Acoustic Panel ACT01 611 EV Giorgio Oak

www.ancuong.com



BLACK HDF CORE
BLACK POLYESTER SURFACE

LỖI BLACK HDF
TRÊN NỀN POLY ĐEN



ACT01 484 RL



FLAGSTAFF OAK



ACT01 485 RL



FLAGSTAFF OAK




Our decorative panels offer many outstanding advantages: aesthetics, quality, swift assembly, and a wide range of colors.

Tấm lam trang trí với nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thẩm mỹ, chất lượng, thi công nhanh và đa dạng về màu sắc.

BROWN HDF CORE
GRAY POLYESTER SURFACE

LỖI HDF NÂU
TRÊN NỀN POLY XÁM




ACOUSTIC
PANEL



Acoustic Panel ACT01 521 MTQ French Vanilla Rift Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CUONG TẤM LAM TRANG TRÍ

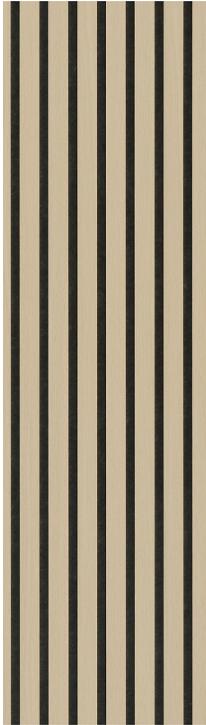

ACT01 521 MTQ




FRENCH VANILLA
RIFT OAK



ACT01 522 MTQ



MOCHA RIFT OAK

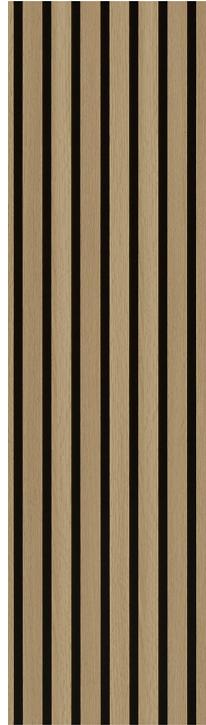

ACT01 523 MTQ



PALE RIFT OAK



ACT01 524 MTQ



BARN RIFT OAK



ACT01 525 MTQ



TAWNY RIFT OAK



ACT01 526 MTQ



BURNISHED RIFT
OAK






ACT01 527 MTQ




BURNT RIFT OAK

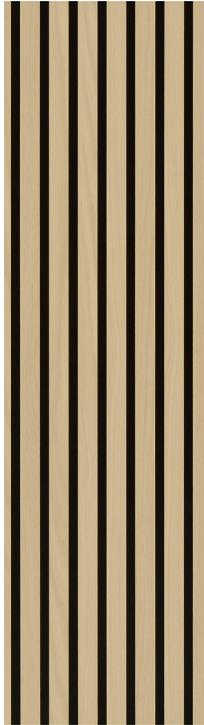

ACT01 528 MTQ




FRENCH VANILLA
OAK

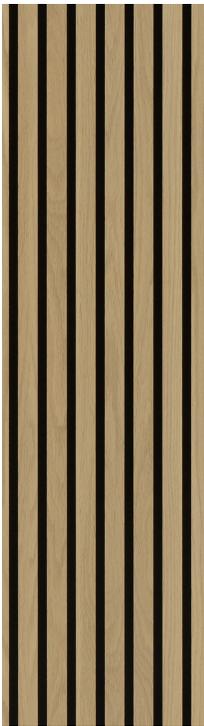

ACT01 529 MTQ



MOCHA OAK

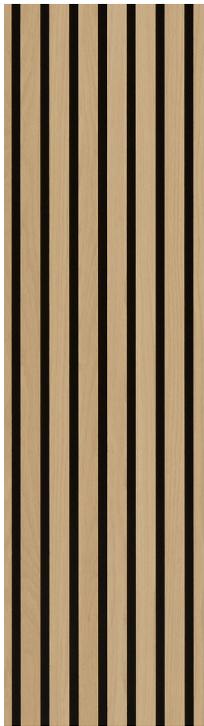

ACT01 530 MTQ



PALE OAK





ACT01 531 MTQ




BARN OAK



ACT01 532 MTQ



TAWNY OAK

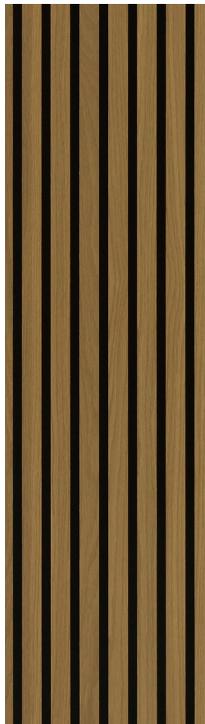

ACT01 533 MTQ



BURNISHED OAK




ACT01 534 MTQ



BURNT OAK




ACOUSTIC
PANEL

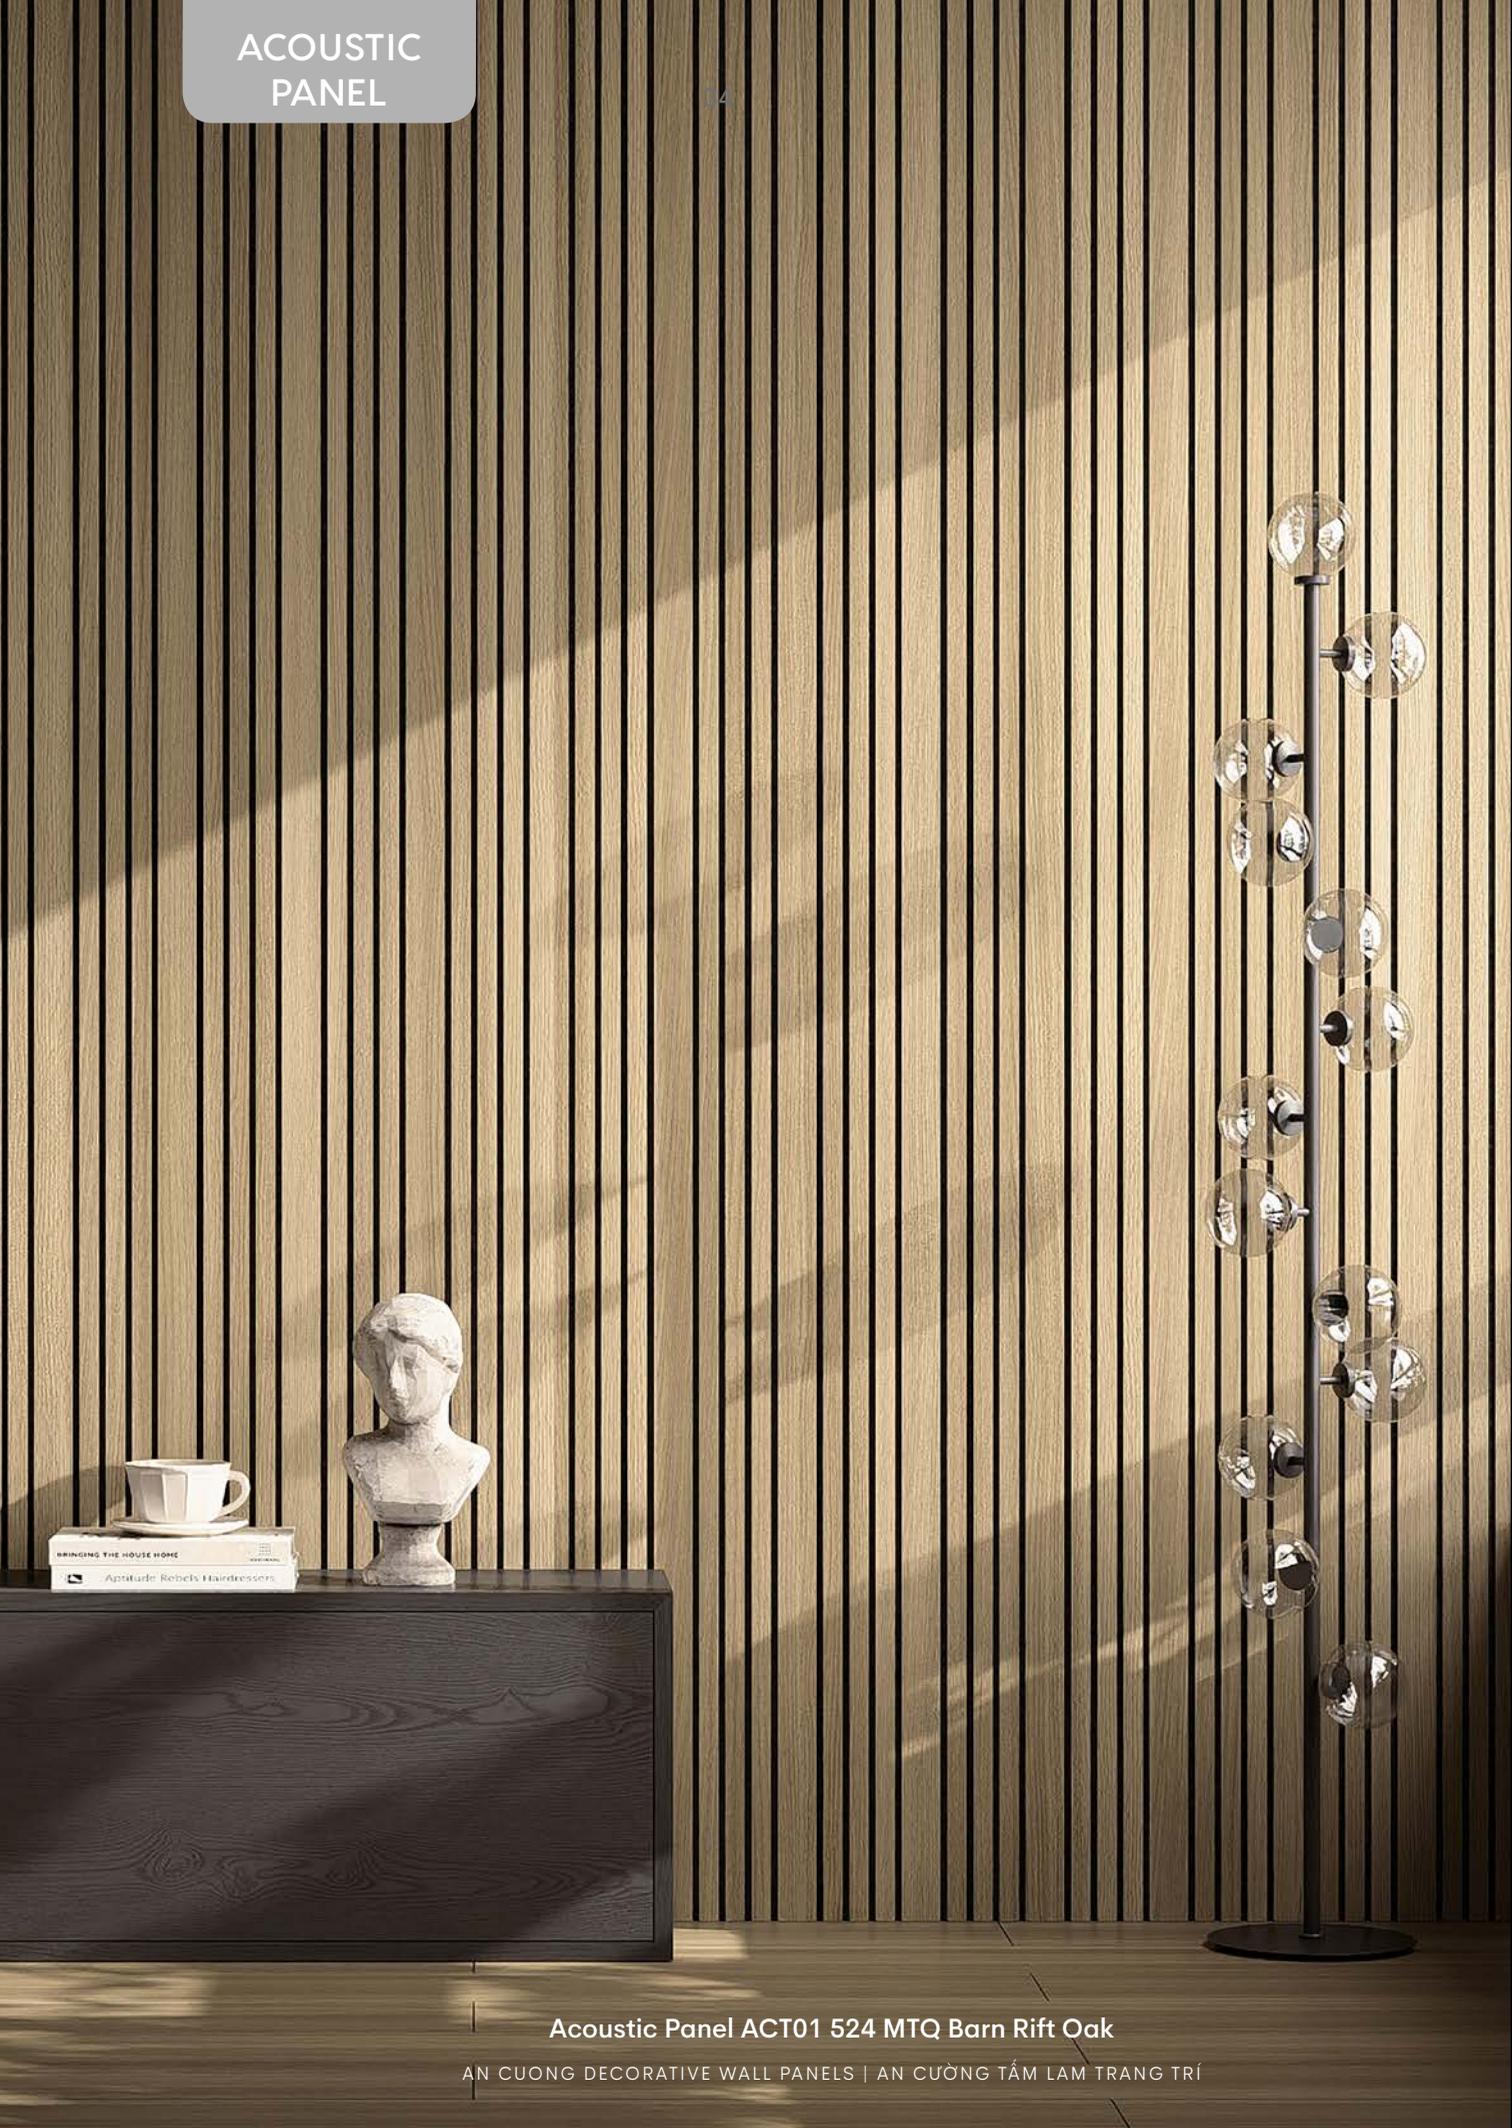

Acoustic Panel ACT01 524 MTQ Barn Rift Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

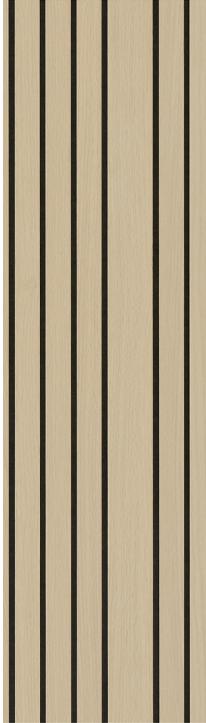

ACT02 521 MTQ
● ●
FRENCH VANILLA
RIFT OAK




ACT02 522 MTQ
● ●
MOCHA RIFT OAK



ACT02 523 MTQ
● ●
PALE RIFT OAK



ACT02 524 MTQ
● ●
BARN RIFT OAK

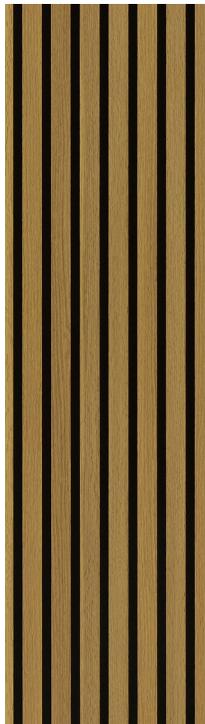

ACT02 525 MTQ
● ●
TAWNY RIFT OAK



ACT02 526 MTQ
● ●
BURNISHED RIFT
OAK





ACT02 527 MTQ



BURNT RIFT OAK



ACT02 528 MTQ



FRENCH VANILLA
OAK



ACT02 529 MTQ



MOCHA OAK



ACT02 530 MTQ



PALE OAK





ACT02 531 MTQ



BARN OAK



ACT02 532 MTQ



TAWNY OAK



ACT02 533 MTQ



BURNISHED OAK



ACT02 534 MTQ




BURNT OAK



Assembly instructions


Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH

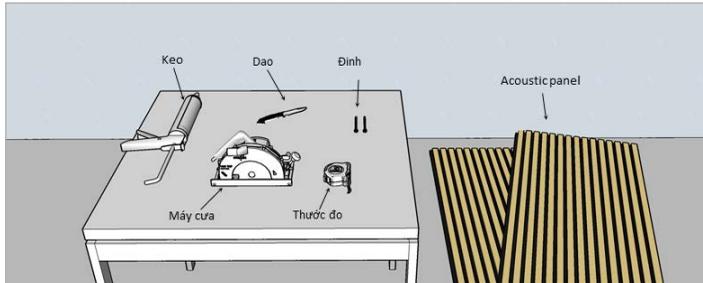


STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENTS

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.

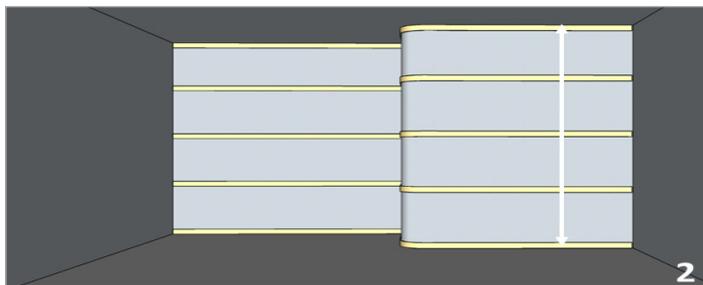


STEP 2
MEASURE THE HEIGHT OF THE WALL AND CONSTRUCT A WOODEN FRAME CONNECTED TO THE WALL USING ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS. (THE MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME IS 450MM)

BƯỚC 2
ĐO KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO TƯỜNG VÀ LÀM KHUNG XƯƠNG GỖ LIÊN KẾT LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG. (KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA GIỮA CÁC XƯƠNG LÀ 450MM)

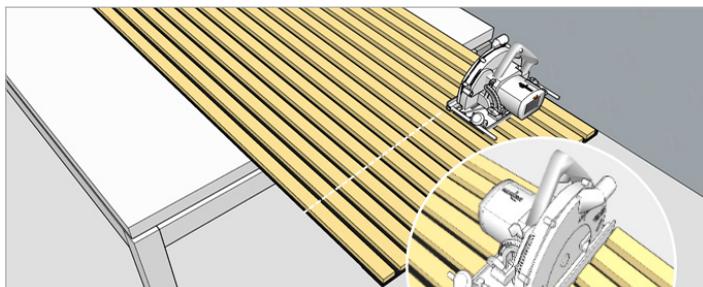


STEP 3
CUT THE PANEL ACCORDINGLY TO THE DIMENSIONS OF THE WALL

BƯỚC 3
CẮT TẤM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC TƯỜNG ĐÃ ĐO.

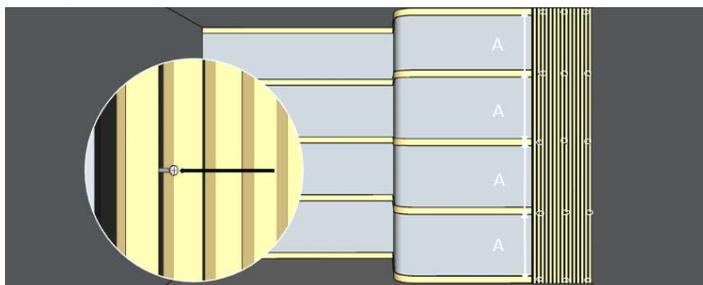

STEP 4
INSTALL THE ACOUSTIC PANELS ON THE WALL BY APPLYING ADHESIVE AND USING CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 4
ỚP TẤM VÁCH LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH VÀO KHUNG XƯƠNG.

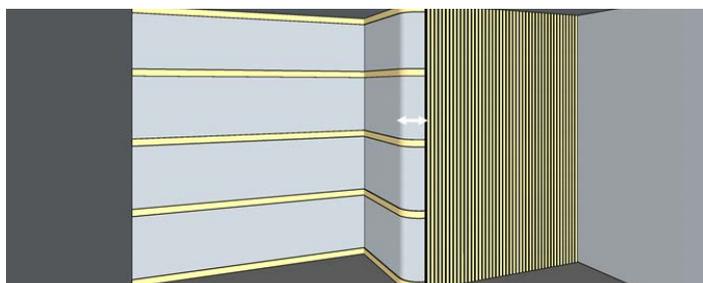


STEP 5
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE CURVED WALL

BƯỚC 5
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TƯỜNG CONG

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

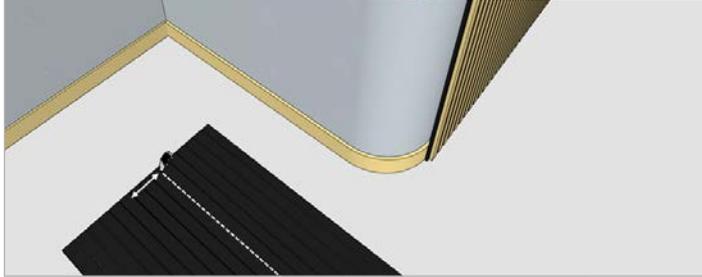

STEP 6

CUT THE PANEL ACCORDINGLY TO THE DIMENSIONS IN STEP 5

NOTE:


MINIMUM BEND RADIUS $R=100$

BƯỚC 6

CẮT TẤM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO Ở BƯỚC 5.

LƯU Ý:

ĐỘ CONG TỐI THIỂU $R=100$.

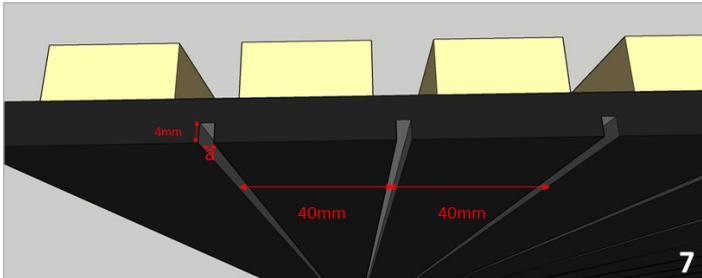

STEP 7

GROOVE MILL THE BACK SIDE OF THE PANEL.

$A=3\text{MM}$ FOR THE CURVATURE OF THE LARGE PANEL


$A=6\text{MM}$ FOR THE CURVATURE OF THE SMALL PANEL

BƯỚC 7

PHAY RÃNH MẶT SAU TẤM VÁCH.

$A=3\text{MM}$ KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH LỚN.

$A=6\text{MM}$ KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH NHỎ.

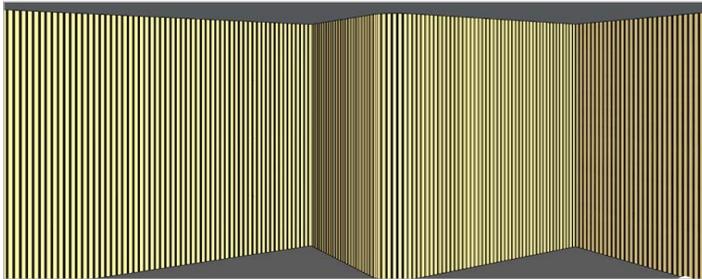

STEP 8

INSTALL THE CURVED PANELS INTO THE WALL

BƯỚC 8

ỚP HOÀN THIỆN VÁCH CONG VÀO KHOẢNG TƯỜNG CÒN LẠI.



STEP 9

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 9

HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT.

NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖ LÊN LÊN TƯỜNG



STEP 10

APPLY MOISTURE-RESISTANT MOLD - RESISTANT SUBSTANCE ONTO THE EDGE (AVAILABLE FOR SALE AT AN CƯỜNG)


BƯỚC 10

QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)

Assembly instructions


Hướng dẫn thi công

CEILING | TRẦN

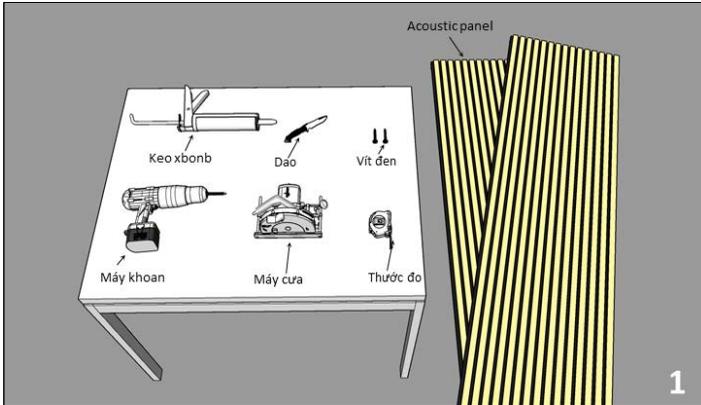


STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENTS

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.

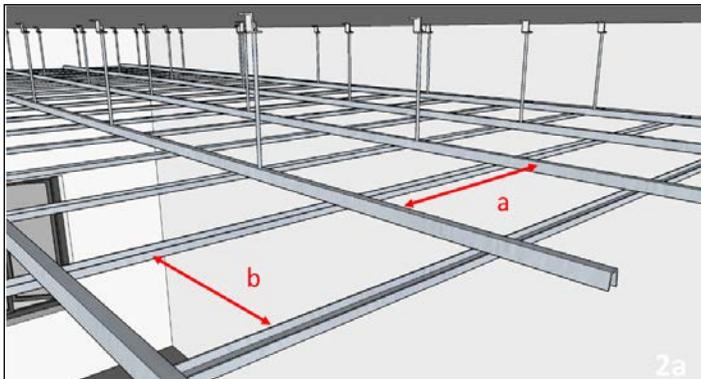


STEP 2A
INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B)
DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM
DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN. KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM:
TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B)
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

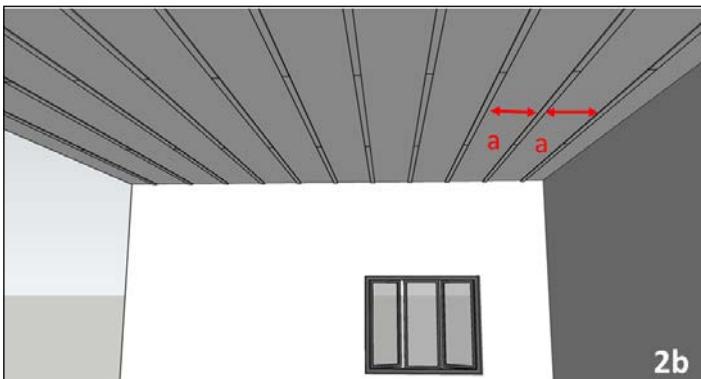

STEP 2B
INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS. MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG 50X12MM BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG BẰNG KEO, TẮC KÉ VÀ VÍT.
KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA) = 400MM

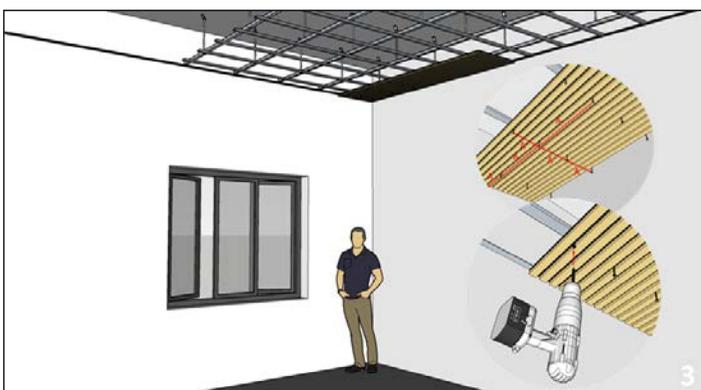


STEP 3
MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3
LẮP TẮM ACOUSTIC LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.


SCAN QR CODE TO WATCH THE
VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN

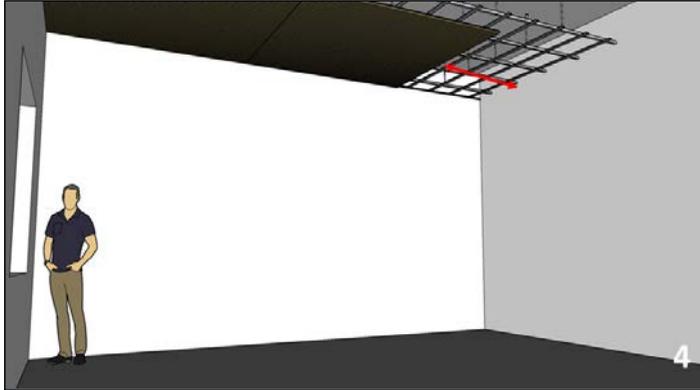

STEP 4
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING
CEILING SPACE

BƯỚC 4
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

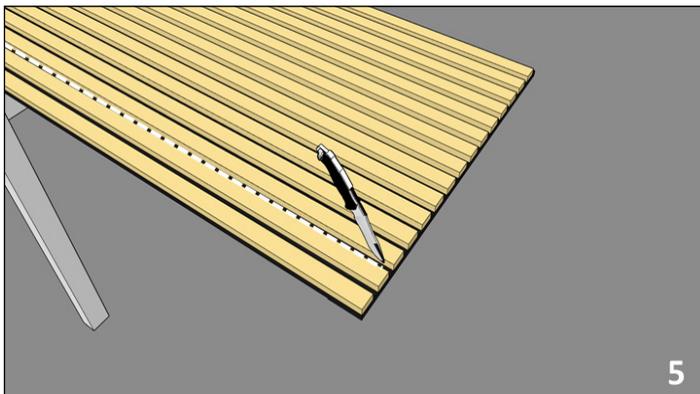

STEP 5
CUT THE ACOUSTIC PANELS ACCORDING TO THE
MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL ONTO THE
FRAME USING ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 5
CẮT TẤM ACOUSTIC THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ
LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.



STEP 6
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



STEP 7
APPLY MOISTURE-RESISTANT
MOLD - RESISTANT SUBSTANCE ONTO THE
EDGE (AVAILABLE FOR SALE AT AN CƯỜNG)

BƯỚC 7
QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG
MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)

3D WALL

ND DAUGHTERS
JAMES JOYCE



OUNTAIN IS YOU

THE S.E.C.R.
architectuur
Mile End


PANEL

3D Profile | Biên Dạng 3D


3DWP 3DO1

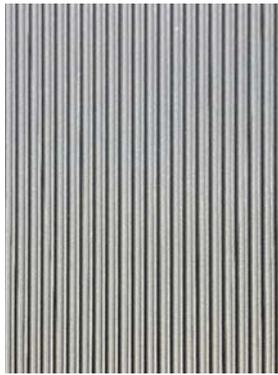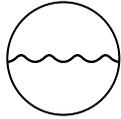


3DWP 3D15

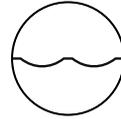

3DWP 3DO2

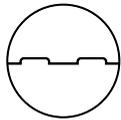

3DWP 3DO3

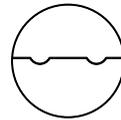

Tấm Lam Trang Trí 3D An Cường – Giải pháp hoàn hảo cho thiết kế nội thất hiện đại và tinh tế. Với 7 hoa văn độc đáo cùng 43 sắc màu Lacquered Laminate, không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn tôn lên vẻ sang trọng cho mọi không gian. Được thiết kế để cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng linh hoạt, đây là lựa chọn lý tưởng cho ốp tường, trần nhà, vách ngăn và các điểm nhấn trang trí. Đa năng, tinh tế và hiện đại – Tấm Lam Trang Trí 3D An Cường nâng tầm không gian của bạn theo cách chưa từng có.

An Cuong 3D Panels offer sophisticated and modern solutions for decorative interior designs. With 7 patterns and a diverse selection of 43 Lacquered Laminate colors, these panels bring characteristics and elegance to any space. Designed for both aesthetics and functionality, they are ideal for wall cladding, ceilings, partitions, and decorative accents. Versatile, aesthetic, and modern – An Cuong 3D Panels elevate your space like never before.

3D Wall Panel Color Selection



01
LL 2250



11
LL 2261



21
LL 2271



02
LL 2251



12
LL 2262



22
LL 2272



03
LL 2252



13
LL 2263



23
LL 2273



04
LL 2253



14
LL 2264



24
LL 2274



05
LL 2254



15
LL 2265




25
LL 2275



06
LL 2256



16
LL 2266

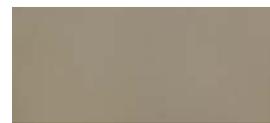

26
LL 2276



07
LL 2257



17
LL 2267




27
LL 2277



08
LL 2258



18
LL 2268

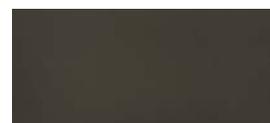

28
LL 2278



09
LL 2259



19
LL 2269



29
LL 2279




10
LL 2260



20
LL 2270



30
LL 2280

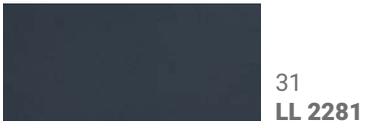

3D
WALL PANEL

48



3DWP 3D01





3DWP 3D02



2D WALL


PANEL

2D EV4304 Weser Oak

www.ancuong.com



Profile | 2 biên dạng

2D W

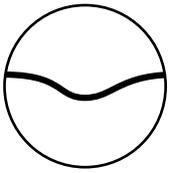

2D Wall Panel

2D O

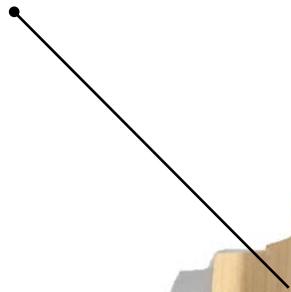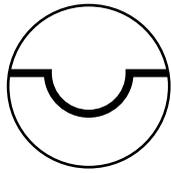



2D EV4401 Charcode Oak



2D EV4401



CHARCODE OAK



2D EV4420



MURAY ASH L






2D EV4403



ASPEN OAK

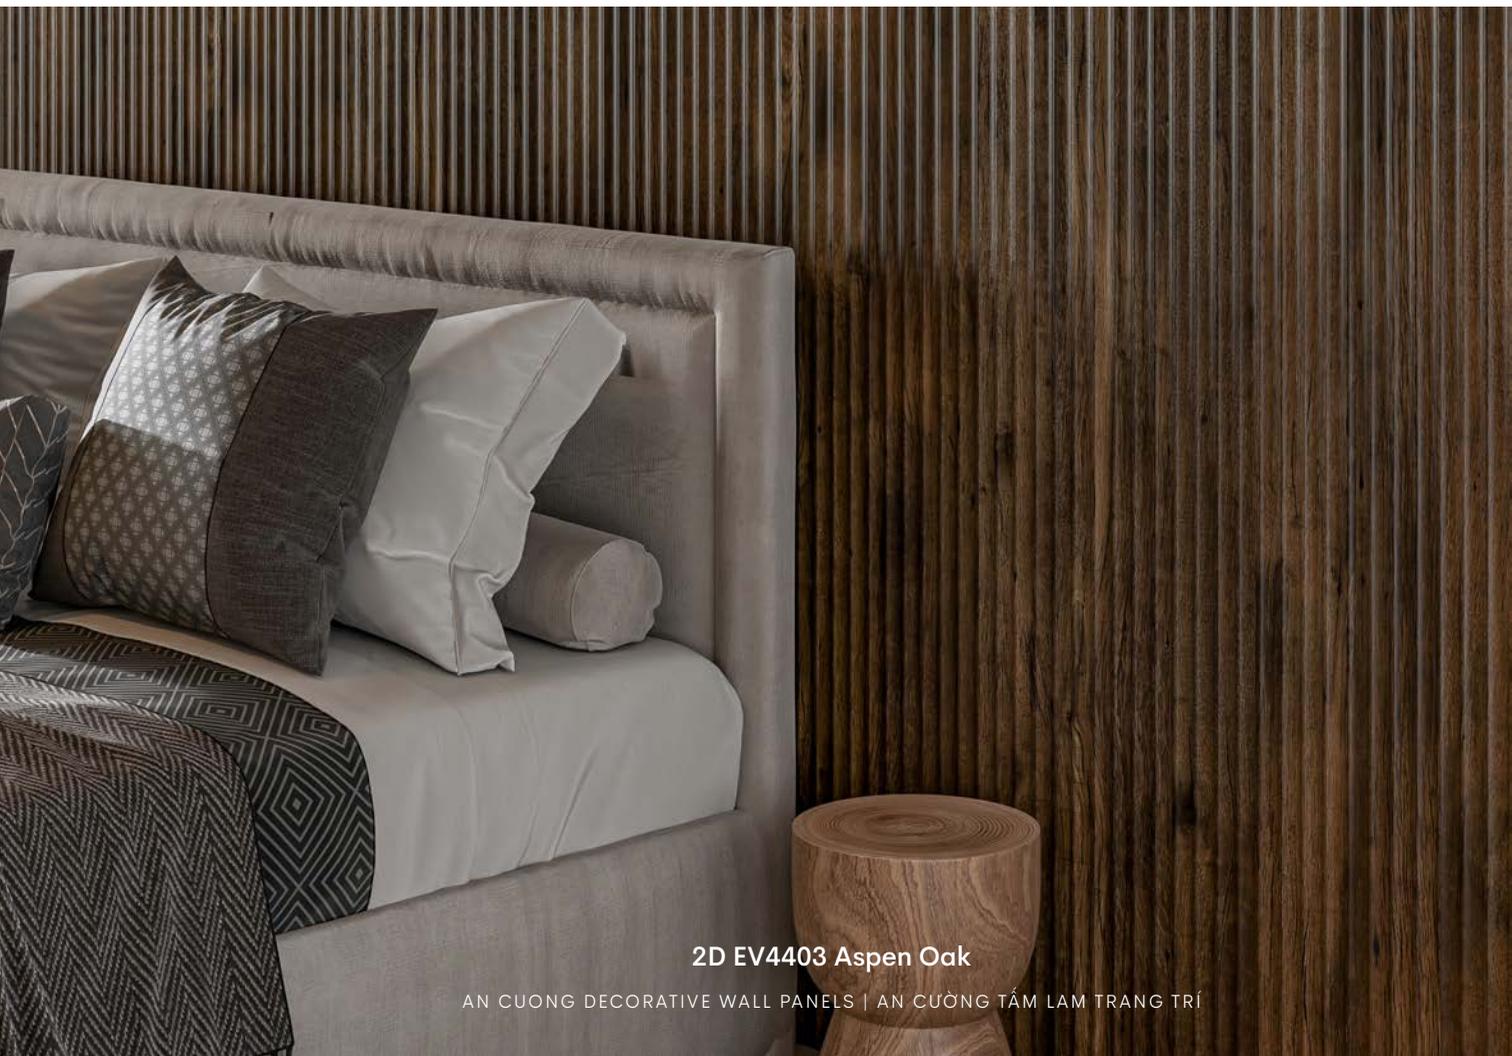

2D EV4403 Aspen Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CUONG TẤM LAM TRANG TRÍ



2D EV4301
☺☹
GRAND OAK



2D EV4305
☺☹
ELBE CHERRY



2D EV4350
☺☹
UDINE WALNUT



2D EV4400
☺☹
GLAD BIRCH



2D EV4303
☺☹
GRAND OAK



2D EV4302
☺☹
SAUVIGNON OAK





2D EV4404



MASTER WALNUT 2



2D EV4405



CALM WALL LIGHT



2D EV4406



MASTER WALNUT 2



2D EV4407



SLEEK OAK



2D EV4421



ETCHED GRAY
ASH PLANK LB



2D EV4422



CYCLAMEN
WALNUT MB





2D EV4430



ESSENCIAL
CHERRY



2D EV4430 Essencial Cherry

www.ancuong.com



2D EV4300



SAUVIGNON OAK



2D EV4304



WESER OAK







2D EV4402 Earl Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CUONG TAM LAM TRANG TRI



2D EV4402
☺☹
EARL OAK



2D EV4431
☺☹
BRIGHT
MAHOGANY



2D EV4432
☺☹
POTENT ASH



2D EV4433
☺☹
MARIETTA MAPLE





2D P521



FRENCH VANILLA
RIFT OAK



2D P522



MOCHA RIFT OAK



2D P523



PALE RIFT OAK



2D P524



BARN RIFT OAK





2D P525
☺☹
TAWNY RIFT OAK



2D P526
☺☹
BURNISHED RIFT
OAK



2D P527
☺☹
BURNT RIFT OAK





2D F025
☺☹
LATTE



2D F201
☺☹
GRAPHITE



2D F104
☺☹
SMOOTH WHITE



2D F101
☺☹
WHITE



2D F203
☺☹
SARSEN



2D F9205
☺☹
IVORY





2D F220
☺ ☹
BEIGE



2D F446
☺ ☹
JEAN



2D EV486
☺ ☹
OXFORD



2D F9326
☺ ☹
LINEN





2D F411
☺ ☹
TOKAJ LIME



2D F612
☺ ☹
SNUG WALNUT



2D F466
☺ ☹
SANTANA OAK



2D F332
☺ ☹
VIRGINA WALNUT



2D F448
☺ ☹
LYON WALNUT



2D F487
☺ ☹
JACKSON OAK





2D F488
☺☹
JACKSON OAK



2D F489
☺☹
CATANIA OAK



2D EV431
☺☹
LIGHT LOFT



2D Wall Panel Color Selection



2D F230
SUPER BLACK



2D F333
COLUMBIA WALNUT



2D F402
WYOMING MAPLE



2D F490
CATANIA OAK



2D F503
MOLDAU ACACIA



2D F491
BELLUNO APFELBAUM



2D F404
WYOMING MAPLE



2D F492
BELLUNO APFELBAUM



2D F613
NEO FINE WALNUT



2D F432
COLUMBIA WALNUT



2D F502
MOLDAU ACACIA



2D F388
SANTANA OAK



2D F611
GIORGIO OAK



2D F336
CANADIAN WALNUT




2D F475
PRINCESS OAK



2D F999
FABRIC



2D F426
COLUMBIA WALNUT

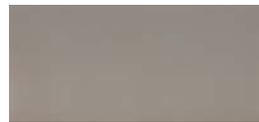

2D F996
FABRIC



2D F421
COBURG OAK



2D F998
FABRIC



2D F4012
WAVELESS OAK ALLOVER




2D F024
ECRU

Assembly instructions

Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH

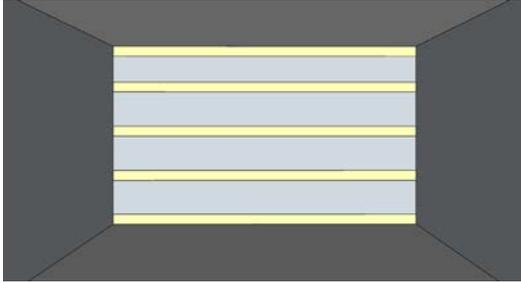


STEP 1

MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 1

CỐ ĐỊNH KHUNG XƯƠNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.

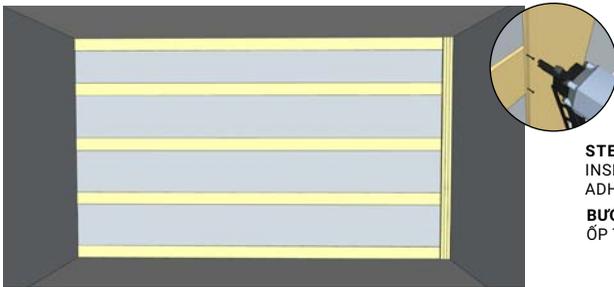


STEP 2

INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME, RECESSED WITH ADHESIVE AND NAILS

BƯỚC 2

ỚP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÂM.

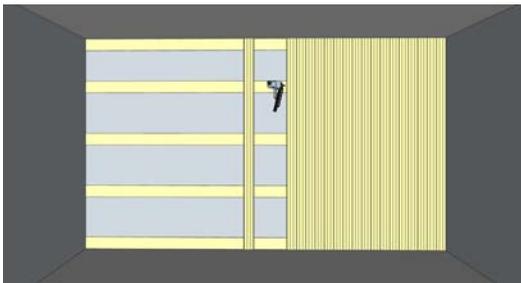


STEP 3

INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3

ỚP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

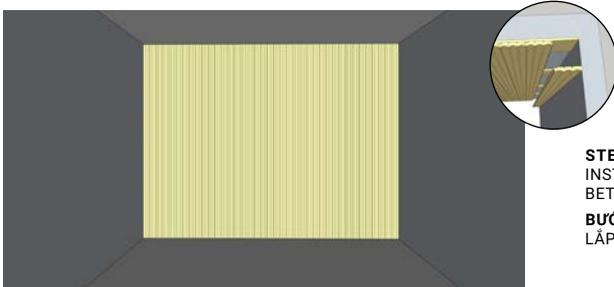

STEP 4

INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4

LẮP THANH NẸP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỖ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.



STEP 5

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.


NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖ LÊN LÊN TƯỜNG

CEILING | TRẦN

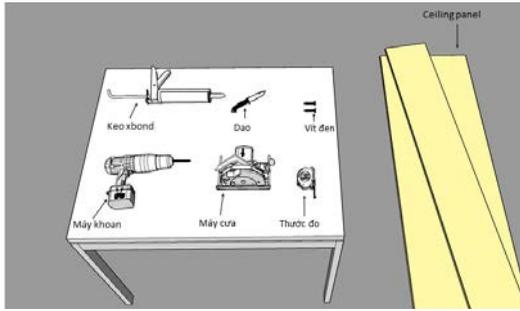


STEP 2A

INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B) DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẮ TRẦN KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B) VÀ XƯƠNG GỖ 12X50MM.

KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

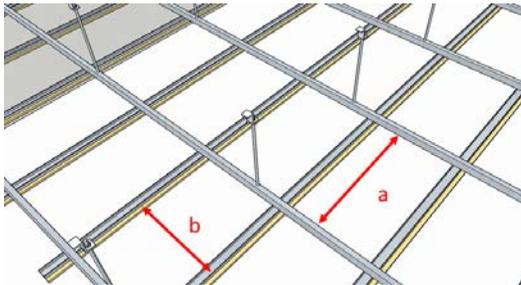


STEP 3

MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3

LẮP TẮM CEILING PANEL LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH Ở VỊ TRÍ NGẦM.

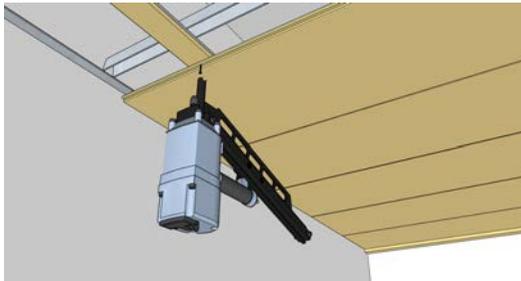


STEP 5

CUT THE CEILING PANEL ACCORDING TO THE MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL IT ONTO THE WOODEN FRAME USING ADHESIVE AND NAILS (AS IN STEP 3)

BƯỚC 5

CẮT TẮM CEILING PANEL THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ ĐINH (NHƯ BƯỚC 3)

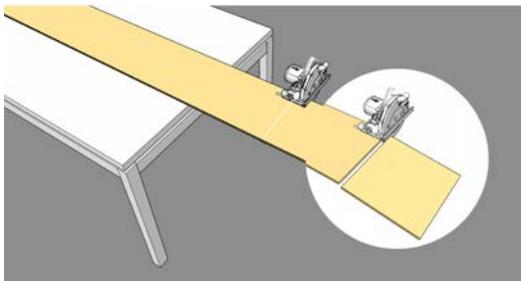

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY



SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

STEP 1

PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENT

BƯỚC 1


CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT

STEP 2B

INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS. MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG GỖ 50X12MM, BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG, BẰNG KEO, TẮT KÉ VÀ VÍT. KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA) = 400MM

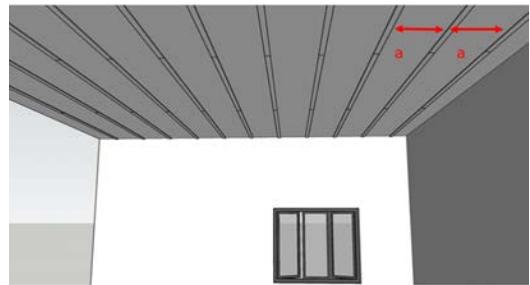


STEP 4

MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING CEILING SPACE

BƯỚC 4

ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

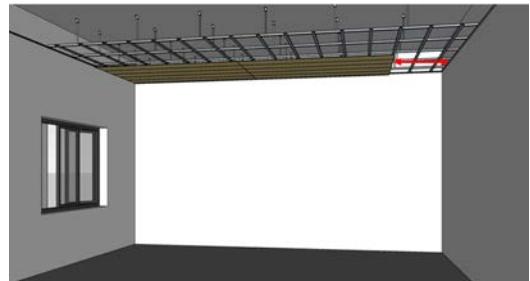

STEP 6

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



WALL

&



CEILING PANEL



Wall & Ceiling Panel WAC 446 FR Jean

www.ancuong.com

Woodgrains



WAC 440 NWM
LYON WALNUT



WAC 443 NWM
CANYON
MONUMENT OAK



WAC 444 NWM
CANYON
MONUMENT OAK



WAC 448 NWM
LYON WALNUT



WAC 476 NWM
CINNAMON
CHERRY



WAC 477 NWM
SLEEK OAK





WAC 481 NWM
RAMENA



WAC 612 NWM
SNUG WALNUT



Solids



WAC 024 LU
ECRU



WAC 024 MTD
ECRU



WAC 025 LU
LATTE



Wall & Ceiling Panel WAC 024 LU ECRU



WAC 025 MTD
LATTE



WAC 231 AZN
VANILLE



WAC 231 MTD
VANILLE



WAC 233 AZN
NEBBIA




WAC 233 MTD
NEBBIA



WAC 235 AZN
OLIVE VERTE



Solids

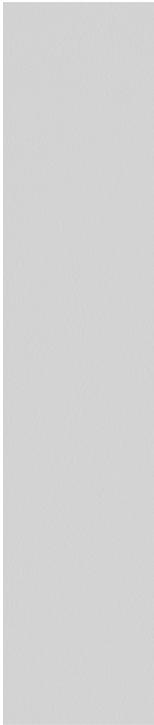

WAC 104 LU
SMOOTH WHITE



WAC 212 LU
PURIST BLUE



WAC 213 LU
DARK MENTHA
GREEN



WAC 214 LU
GENTLEMAN
BLUR GREY





WAC 216 LU
LIGHT MENTHA
GREEN



WAC 217 LU
SMOKE PINK



WAC 230 AZN
SUPER BLACK



WAC 230 MTD
SUPER BLACK




WALL &
CEILING PANEL



Wall & Ceiling Panel WAC 5007 T Trano Marble

www.ancuong.com

Stones & Minerals

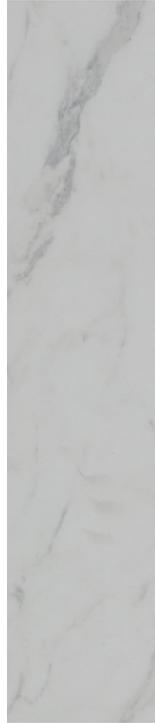

WAC 5007 T
TRANO MARBLE



WAC 5010 T
VENETO



WAC 459 XM
OXID




WAC 430 XM
DARK LOFT



Textiles



WAC 450 FR
JEAN

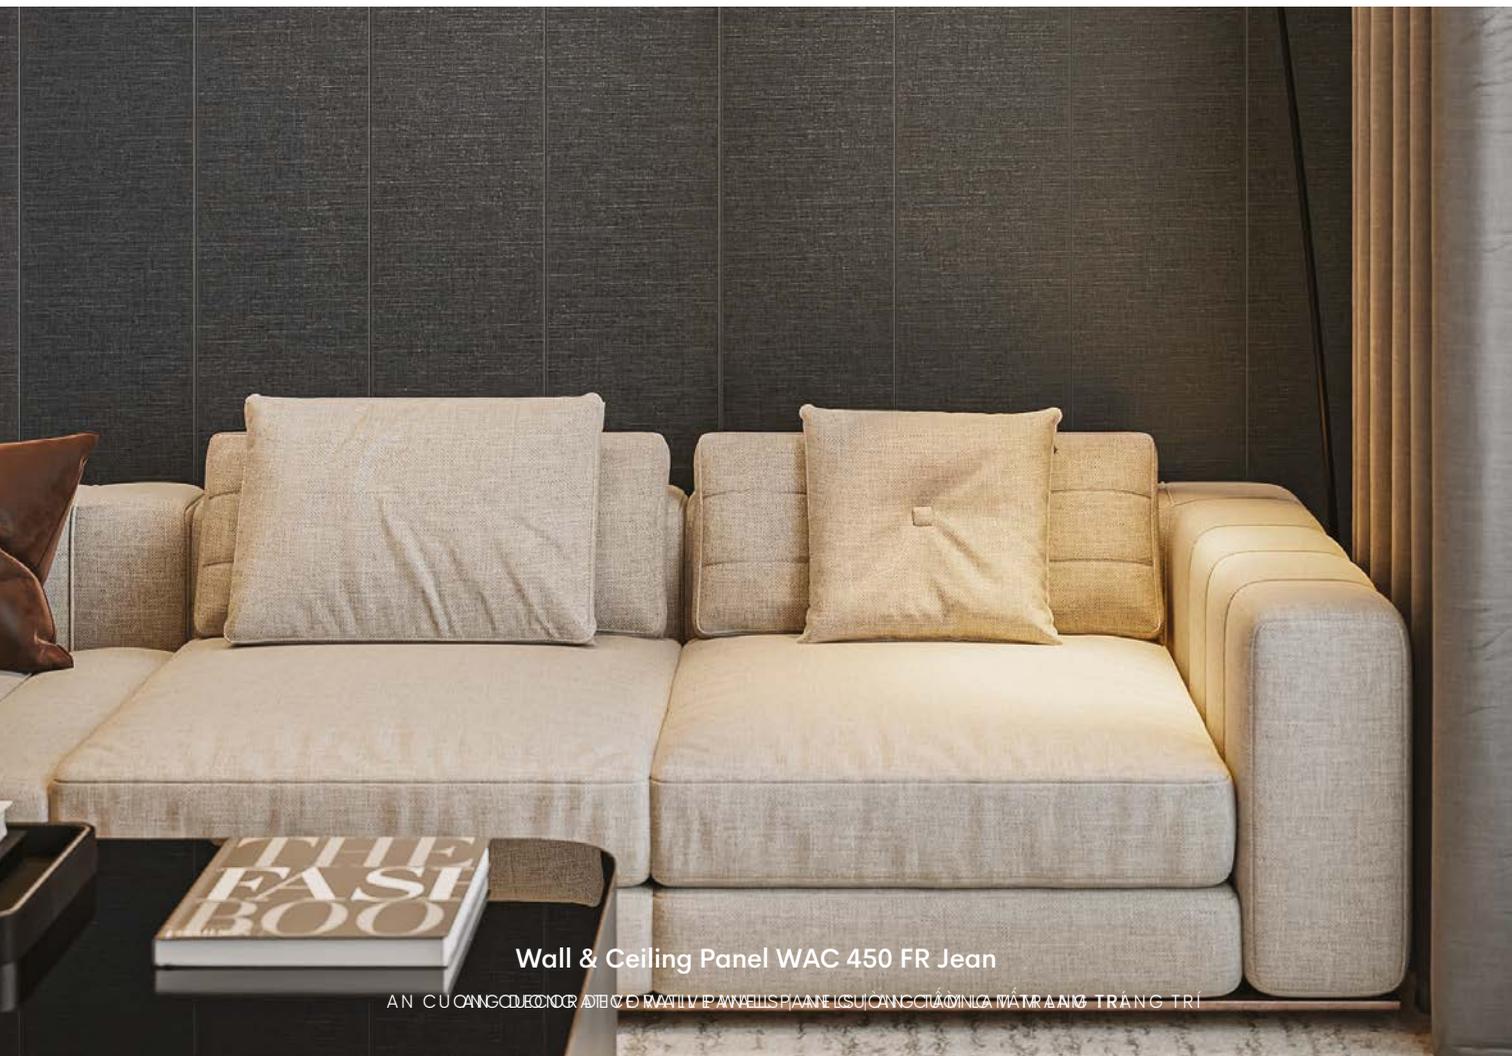

Wall & Ceiling Panel WAC 450 FR Jean



WAC 996 FR
FABRIC




WAC 999 FR
FABRIC



Assembly instructions

Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH

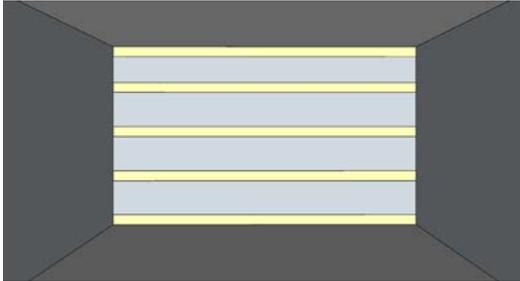

STEP 1

MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 1

CỐ ĐỊNH KHUNG XƯƠNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.




STEP 2

INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME, RECESSED WITH ADHESIVE AND NAILS

BƯỚC 2

ỚP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÂM.

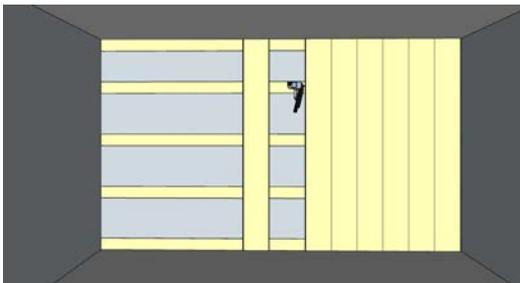


STEP 3

INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3

ỚP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

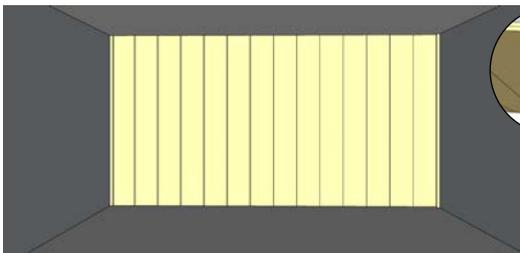

STEP 4

INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4

LẮP THANH NỆP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỖ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.



STEP 5

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.


NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖI LÊN LÊN TƯỜNG

CEILING | TRẦN

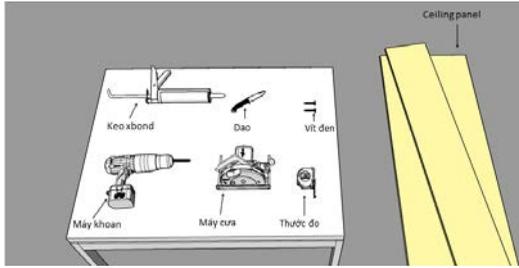


STEP 2A

INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B)
DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM
DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẮ TRẦN KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B) VÀ XƯƠNG GỖ 12X50MM.
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

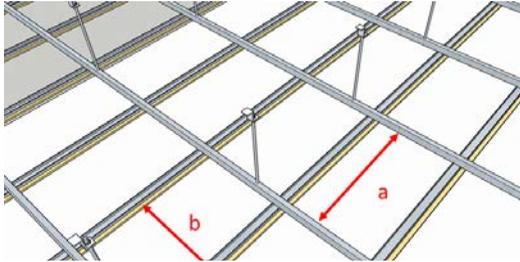


STEP 3

MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3

LẮP TẮM CEILING PANEL LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH Ở VỊ TRÍ NGẦM.

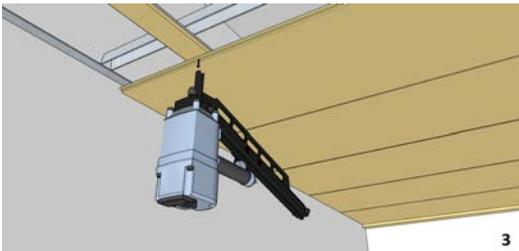


STEP 5

CUT THE CEILING PANEL ACCORDING TO THE MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL IT ONTO THE WOODEN FRAME USING ADHESIVE AND NAILS (AS IN STEP 3)

BƯỚC 5

CẮT TẮM CEILING PANEL THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ ĐINH (NHƯ BƯỚC 3)

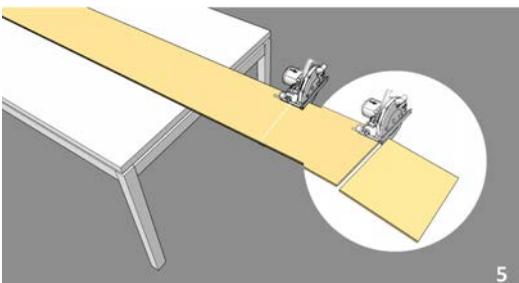

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY



SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

STEP 1

PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENT

BƯỚC 1


CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT

STEP 2B

INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS. MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B

LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG GỖ 50X12MM, BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG, BẰNG KEO, TẮT KÉ VÀ VÍT. KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA) = 400MM

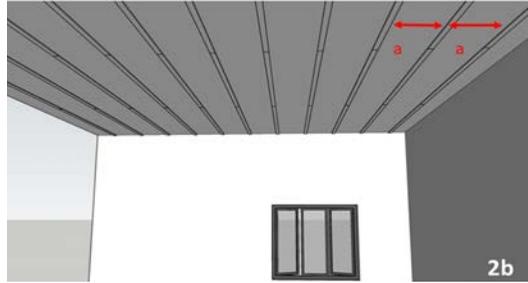


STEP 4

MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING CEILING SPACE

BƯỚC 4

ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

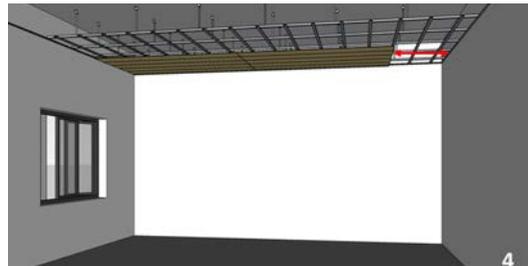

STEP 6

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6

HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



LAMBRI



PANEL

Lambri Panel LAM 025 LU Latte

www.ancuong.com

Solids



LAM 203 LU
SARSEN



LAM 230 LU
SUPER BLACK



LAM 212 LU
PURIST BLUE



LAM 215 LU
DEEP WATER
BLUE





LAM 216 LU
LIGHT MENTHA
GREEN



LAM 217 LU
SMOKE PINK



LAM 222 LU
LOLITA PINK




LAM 486 FR
OXFORD



Textiles



LAM 996 FR
FABRIC



LAM 998 FR
FABRIC



LAM 450 FR
JEAN



LAM 999 FR
FABRIC



LAM 449 FR
JEAN



Woodgrains



LAM 422 NWM
COBURG OAK



LAM 423 NWM
COBURG OAK



LAM 424 NWM
COBURG OAK



Woodgrains



LAM 478 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 480 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 482 NWM
WENDELSTEIN
OAK



LAM 483 NWM
JACKSON HICKORY
ELEGANCE



Assembly instructions

Hướng dẫn thi công

SCAN QR CODE TO
WATCH THE VIDEO ON
ASSEMBLY


SCAN ĐỂ XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN

**STEP 1**

MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONCRETE NAILS.

BƯỚC 1


CỔ ĐINH KHUNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.

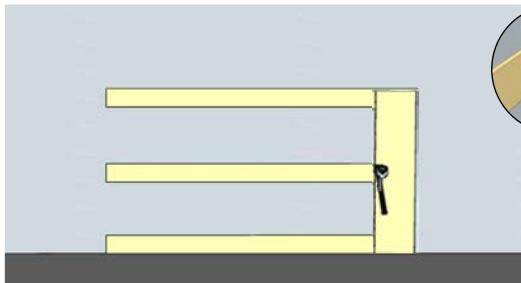**STEP 2**

INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS AT A RECESSED POSITION.

BƯỚC 2


ỚP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGẦM.

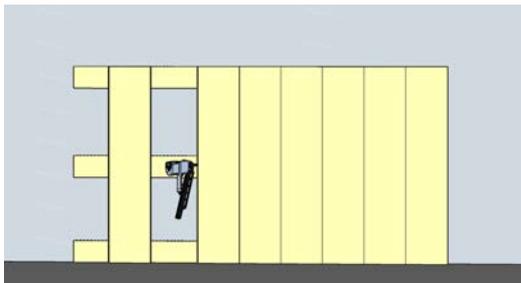**STEP 3**

INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3


ỚP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỔ ĐINH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

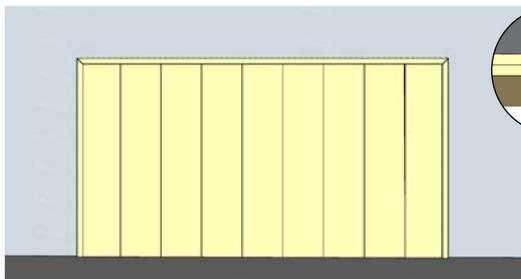**STEP 4**

INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4

LẮP THANH NẸP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỖ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.

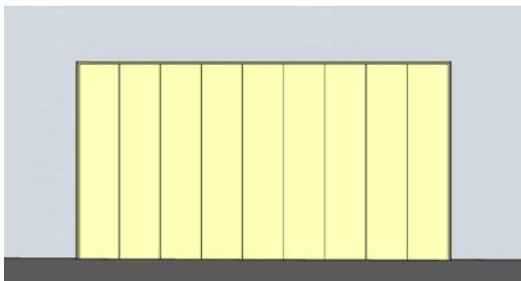**STEP 5**

THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5

HOÀN TẤT.

NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỖ LÊN LÊN TƯỜNG

VIETNAM OFFICES

AN CUONG HEAD OFFICE

702/1K Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER

279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3844 1884 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER

39 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7302 1168
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

702/3F Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 7414 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

Block A - Happy Valley,
816 Nguyen Van Linh Street,
Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7300 9822 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

S5.03.01S04 Vinhomes Grand Park,
Nguyen Xien Street, Long Thanh My Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7305 0568
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

201 Binh Duong Boulevard, Phu Tho Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong
Tel: (84.274) 7300 117
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG FACTORY OUTLET

DT 747 B Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward,
Tan Uyen City, Binh Duong
Tel : (84.274) 362 6282
Email: infoacc@ancuong.com

DAT CUOC FACTORY OUTLET

Lot A17, KSB Industrial Zone – Zone B,
Dat Cuoc Ward, Bac Tan Uyen District,
Binh Duong
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI SHOW GALLERY & DESIGN CENTER

Villa C4-N08-B, Dich Vong New Urban Area,
Cau Giay District, Ha Noi
Tel: (84.24) 3936 3388
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI ONE-STOP SHOPPING CENTER

10 Chuong Duong Do Street,
Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi
ĐT: (84.24) 3936 3388
Email: infoacc@ancuong.com

DA NANG ONE-STOP SHOPPING CENTER

451 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang
Tel: (84.236) 730 7899
Email: infoacc@ancuong.com

INTERNATIONAL OFFICES

MALAYSIA OFFICE

No.5, Jln SL17/14, Goodview Bdr Sg Long,
43000 Kajang, Selangor
Tel: +60 12 290 6486
Email: infoacc@ancuong.com

JAPAN OFFICE VIA SUMITOMO FORESTRY GROUP

Timber & Building Materials Division
Business Planning Department,
Keidanren Kaikan,
3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku ,
Tokyo 100-8270, Japan
Tel: (+81) 3 3214 3280 - (+84) 902 374 511
Email: kamibayashiyama@ancuong.com

CANADA OFFICE VIA ZEN LIVING

Bay 1 - 4216 61 Avenue S.E,
Calgary Alberta Canada ,T2C 1Z5
Tel: +1 403 720 928
Email: bao.mai@zen-living.ca

AMERICA OFFICE

752 Breen Ct,
Woodland CA 95776, USA
Tel: +1 916 807 0475
Email: infoacc@ancuong.com

AUSTRALIA OFFICE VIA ANTRY PTY LTD

45 Welshpool Road,
Welshpool Western Australia 6106
Tel: (+61) 8 9472 8131 - (+61) 4 1237 4767
Email: edmund@antry.com.au

AUSTRALIA OFFICE VIA LAGOME PTY LTD

10/2 Fastline Road, Truganina VIC 3029,
Australia
Tel: +61 1300 609 688
+61 416 885 995 (Mr Bruce Tu)
Email: info@lagome.com.au
Website: www.lagome.com.au

CAMBODIA OFFICE AND SHOWROOM

S.I Building, #93, Preah Sihanouk Blvd,
Phnom Penh
Tel: +855 97 457 7658
Hotline : +855 712 683 683
Email: infoacc@ancuong.com